Słuchawki bezprzewodowe SLU0036

Zawartość

Zawartość zestawu
- Nadajnik
- Odbiornik (słuchawki)
- Instrukcja obsługi
- Kabel audio
- Przejściówka audio

Instalacja

Instalacja odbiornika:
Włóż dwie baterie AAA do pojemnika na baterie, zgodnie z oznaczoną polaryzacją. Włącz słuchawki, wskaźnik zasilania zaświeci się informując o prawidłowym działaniu urządzenia.

Instalacja nadajnika:
Włóż dwie baterie AAA do pojemnika na baterie, zgodnie z oznaczoną polaryzacją lub podłącz zasilacz (wyposażenie opcjonalne) do gniazdka zasilania. Włóż wtyk kabla audio nadajnika do wyjścia audio (AUDIO-OUT) urządzenia źródłowego (takiego jak: telewizor, urządzenie audio, komputer, odtwarzacz DVD, CD, Mp3, itp.). Spójrz na rysunki Rys.1, Rys.2, Rys.3, Rys.4 (Uwaga: aby uzyskać najlepszy efekt odbioru należy umieścić nadajnik na wysokim stanowisku).

Obsługa

Słuchawki bezprzewodowe:
1. Spójrz na Rys.1, umieść wtyk kabla audio nadajnika do wyjścia (AUDIO-OUT) urządzenia źródłowego a następnie włącz nadajnik, zaświeci się wskaźnik zasilania.
2. Ustaw przełącznik funkcyjny na pozycji „WIRELESS”. Ustaw poziom głośności na żądaną wartość.

Bezprzewodowy chat audio:
1. Podłącz kabel audio nadajnika do przejściówki audio (Rys.2), drugi koniec przejściówki podłącz do wyjścia audio komputera, następnie podłącz drugi kabel audio do gniazda mikrofonowego (MIC) nadajnika oraz wejścia mikrofonowego komputera.
2. Włącz zasilanie nadajnika, zaświeci się wskaźnik zasilania, następnie ustaw nadajnik w odległości około 0.5m od siebie (Rys.3).
3. Uruchom chat a następnie włącz odbiornik (słuchawki). Ustaw poziom głośności na żądaną wartość. W tym momencie możesz już używać bezprzewodowych słuchawek do chatowania ze znajomymi poprzez SKYPE/MSN/QQ.

Słuchanie radia:
Słuchawki mogą być używane samodzielnie (bez nadajnika) do słuchania radia FM. Włącz słuchawki i naciśnij przycisk „RESET”, następnie naciśnij przycisk „SCAN” aby wyszukać i zapisać częstotliwość radia, ponowne naciśnięcie przycisku „SCAN” rozpocznie przeszukiwanie w wyższej częstotliwości. Gdy osiągnięta zostanie najwyższa częstotliwość naciśnij przycisk „RESET”. Naciśnięcie przycisku „SCAN” ponownie rozpocznie wyszukiwanie od najniższych częstotliwości.

Słuchawki przewodowe (nie wymaga użycia baterii)
Umieść jeden koniec kabla audio w gnieździe słuchawek (Rys.4) a drugi w gnieździe słuchawek urządzenia źródłowego np. odtwarzacza Mp3, VCD, DVD, komputera itp.

Wyłączanie urządzenia
W przypadku gdy urządzenie nie jest używane, ustaw przełącznik nadajnika oraz odbiornika na pozycję „OFF", wskaźnik zasilania odbiornika i nadajnika zostanie wyłączony. W przypadku, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy dodatkowo wyjąć baterie.

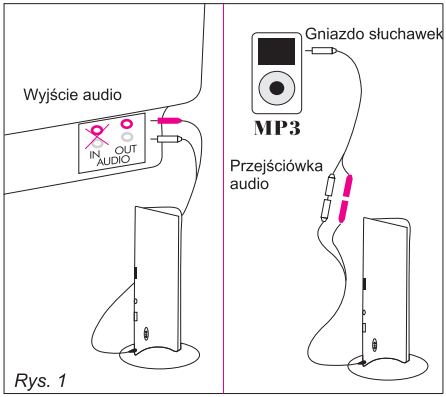

Rys. 1

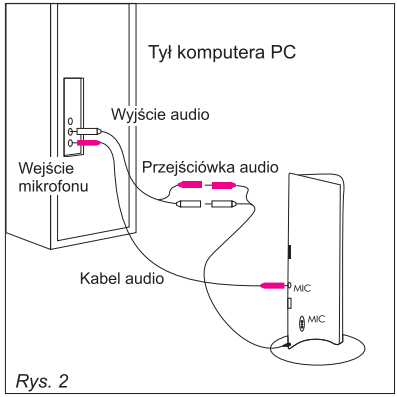

Rys. 2

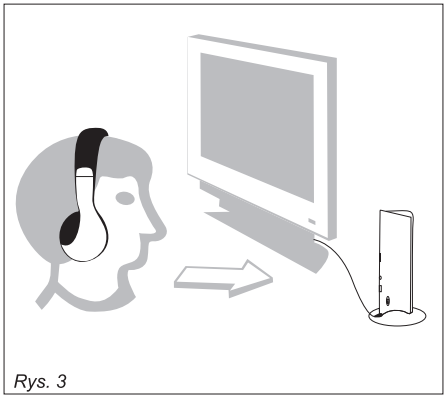
Rys. 3

Rys. 4

Specyfikacja techniczna

Nadajnik
Częstotliwość transmisji: 86 +- 0.5MHz
Modulacja: FM
Dystans transmisji: 30m (bez zakłóceń)
Zasilanie: Baterie AAA x 2 lub zasilacz 4.5V DC (wyposażenie opcjonalne)

Odbiornik (słuchawki)
Zakres częstotliwości: 86MHz dla trybu słuchawek bezprzewodowych i 87-108MHz dla radia FM.
Tryb odbioru: FM
Zniekształcenie : =< 2%
Zasilanie: Baterie AAA x 2

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (również dzieci) posiadające ograniczone zdolności umysłowe, zmysłowe czy fizyczne lub nie posiadające doświadczenia czy umiejętności do obsługi tego typu urządzeń (chyba, że zostaną poinstruowane lub są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo). Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Uwaga

- Aby uzyskać najwyższą jakość odbioru rozłóż kabel audio nadajnika lub umieść nadajnik na wysokim położeniu (kabel audio nadajnika może być również używany jako antena).
- Jeżeli dźwięk jest zniekształcony lub zbyt silny, ustaw poziom głośności na urządzeniu źródłowym (telewizorze, odtwarzaczu VCD, DVD, Mp3, walkmanie, itp.).
- Wymień baterie na nowe jeżeli wystąpią następujące problemy:

1. Wskaźnik zasilania jest przyćmiony.
2. Odbierany sygnał jest kiepskiej jakości.
3. Dźwięk staje się słaby i zniekształcony.

Opis

A Odbiornik:
1. Pojemnik baterii
2. Regulacja głośności (VOL) / Włącznik zasilania
3. Przycisk skanowania (SCAN)
4. Przycisk resetowania (RESET)
5. Wskaźnik zasilania
6. Gniazdo audio

B Nadajnik
7. Wskaźnik zasilania
8. Włącznik zasilania
9. Gniazdo mikrofonu (MIC)
10. Gniazdo zasilania (4.5V DC)
11. Mikrofon (MIC)
12. Kabel audio nadajnika
13. Pojemnik baterii

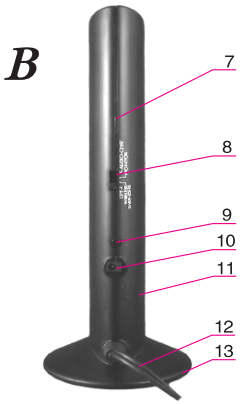

Poland

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

CE

RoHS

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul..Garwolińska 1 08-400 Garwolin.

Wireless Headphone SLU0036

Parts

Package include
- Emitter
- Receiver (Headphone)
- Instruction manual
- Audio cable
- Audio transform cable

Installation

Installing the receiver:
Insert two AAA batteries into the battery compartment according to the polarity. Draw the function switch (7) to the location of WIRELESS or FM. The indicator on the headphone shine to ensure that the headphone work well.

Installing the emitter:
Insert two AAA batteries into the battery compartment according to the polarity or insert the power adaptor (optional) into power socket of emitter (4.5V DC). Insert audio plug of the emitter into AUDIO-OUT socket of audio source (such as TV set, audio device, PC, DVD player, CD player, Mp3 player, etc.). Please see Fig.1, Fig.2, Fig.3, Fig.4 (Note: locate the emitter at a high position in order to achieve best reception effect).

Operation

Wireless headphone:
1. Please see Fig.1, insert the emitter audio cable into the AUDIO-OUT socket of the electronic device or headphone socket, and move the function switch of the emitter to the „ON" position, then the emitter indicator shine.
2. Built in the battery on the emitter and the receiver, draw the function switch to the „WIRELESS" position, the indicator of the headphone go on. Put the volume control to a suitable position, then adjust the tiny modulation on the emitter till getting a best effect (largest sound and clearest).

Wireless net audio chat:
1. Connect the emitter audio cable to the adaptor cable (optional) (see Fig.2), and insert the other end of the adaptorcable into the audio out socket of the PC, then insert one end of the audio cable (optional) into the microphone socket (MIC) on the emitter, and insert the other end into the microphone in socket of the PC.
2. Turn on the power switch of the emitter, then the indicator go on well, put the out-built MIC forward yourself and keep away with the distance of 0.5m (see Fig.3).
3. Open your chat tool and draw the switch to the „WIRELESS" position, the indicator of the headphone go on well. Adjust the volume to the suitable position, then headphone can receive the sound via the SKYPE/MSN/QQ from your friends in the other end.

Listen to the radio:
The receiver can be used separately as an FM radio. First draw the function switch to the „FM" position, and then press the „RESET" once, then press the „SCAN" key in turn to search a higher range and lock one radio channel. When the highest range is reached, press „RESET" key, and the frequency returns to the lowest range. Press „SCAN" key again, and the receiver will search the radio channels from the low range again.

Wired Headphone (without batteries)
Insert one end of the audio cable (optional) into the audio socket of the receiver (see Fig.4) and insert the other end into the headphone socket of the electronic devices, such as Mp3 player, VCD player, DVD player, etc. and then the unit can be used as a wired headphone.

Turning off the unit
When the unit is not used, move the function switch on the emitter to „OFF" position to turn off the emitter and turn the volume control receiver to the „OFF" position and the power indicator receiver will go out and the receiver will turn off. Remove batteries when not using unit for a long time.

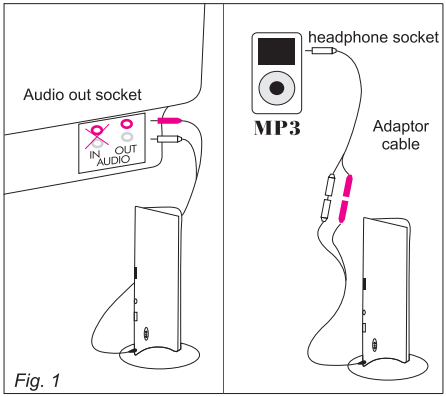

Fig. 1

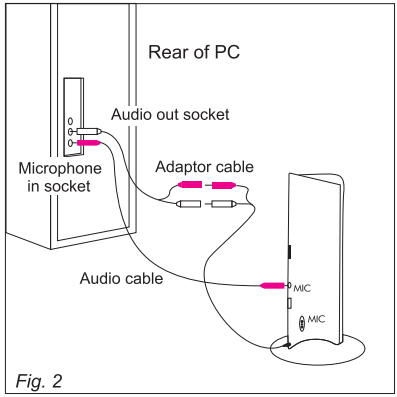

Fig. 2

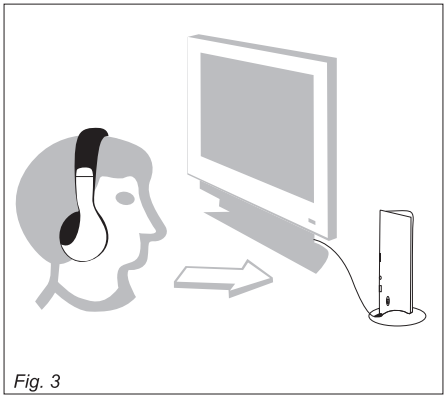
Fig. 3

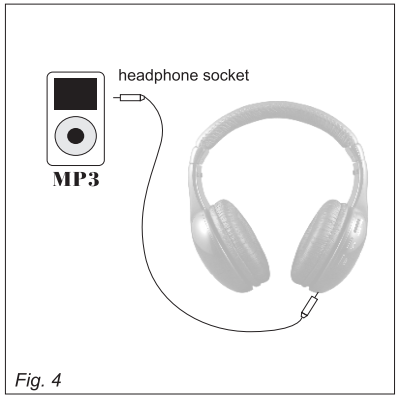

Fig. 4

Technical specifications

Emitter
Emission frequency: 86 +- 0.5MHz
Modulation mode: FM
Emission distance: 30M (with no interference)
Power supply: 2xAAA batteries or 4.5V DC (optional)

Receiver (headphone)
Frequency range: 86MHz for wireless headphone and 87-108MHz for FM radio.
Reception mode: FM
Distortion: =< 2%
Power supply: 2xAAA batteries

This appliance in not intended for use by persons (including children) with reduce physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Notes

- To achieve best reception spread out emitter audio cable of the emitter or locate the emitter at a higher position (the emitter audio cable canalso be used as antenna).
- If the sound is distorted or too strong, adjust the volume of the signal source (TV, VCD player, DVD player, PC, Mp3, walkman, etc.). To a lower level and reception performance may be improve.
- Replace the batteries if you are having the following problems

1. The emitter indicator becomes dim.
2. The receiver reception is poor.
3. The volume becomes weak and the sound is distored.

Appearance and function illustration

A Receiver:
1. Battery compartment cover
2. Volume control (VOL)
   Power / Function switch
   (OFF-WIRELESS-FM)
3. Scan key (SCAN)
4. Reset key (RESET)
5. Power indicator
6. Audio socket

B Emitter
7. Power indicator (front)
8. Power switch (tiny frequence modulation)
9. Microphone socket (MIC)
10. Power socket (4.5V DC)
11. Microphone (MIC)
12. Audio cable of emitter
13. Battery compartment (bottom)

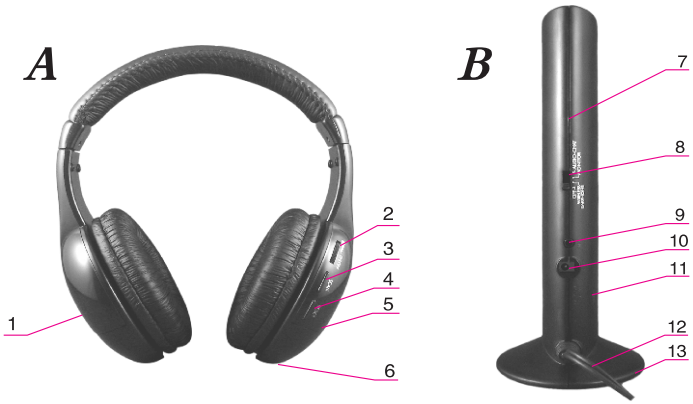

English

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and othor European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or Its literature, indicates that It should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm lo the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal

CE

RoHS

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street 08-400 Garwolin.

Casti Wireless SLU0036

Continut colet

Pachetul contine
- Transmitator
- Receptor (casti)
- Instructiuni
- Cablu audio
- Adaptor cablu (optional)
-

Instalare

Instalarea receptorului:

Introduceti 2 baterii AAA in compartimentul pentru baterii respectand polaritatea acestora. Plasati comutatorul pentru functii (7) in dreptul optiunii WIRELESS sau FM. Indicatorul de la casti se va aprinde pentru a va semnala ca acestea functioneaza corespunzator.

Instalarea transmitatorului:

Introduceti 2 baterii AAA in compartimentul pentru baterii respectand polaritatea acestora, sau introduceti mufa alimentatorului in mufa de alimentare a transmitatorului (4.5V DC). Introduceti mufa audio a transmitatorului in mufa de la iesirea audio a surselor audio (televizoare, dispozitive audio, calculatoare, DVD, CD, MP3, etc.) Vezi fig. 1, fig.2, fig.3, fig.4 (Nota: asezati transmitatorul cat mai sus pentru a obtine o receptionare mai buna.

Operare

Casti wireless:

1. Vezi fig.1, introduceti cablul audio al transmitatorului in mufa iesirii audio a dispozitivului electronic sau in mufa castilor, schimbati comutatorul pentru functii pe pozitia “ON”, iar indicatorul transmitatorului va indica acest lucru.
2. Comutatorul pentru functii trebuie sa fie in pozitia “WIRELESS”, indicatorul castilor se va aprinde.Volumul trebuie sa fie si el in pozitia potrivita, reglati apoi modulatia transmitatorului pana cand obtineti cel mai bun efect (sunetul cel mai puternic si cel mai clar).

Audio chat wireless:

1. Conectati cablul audio al transmitatorului la cablul adaptorului (optional) (vezi fig.2), introduceti celalalt capat al cablului adaptorului in mufa iesirii audio a calculatorului, introduceti apoi un capat al cablului audio (optional) in mufa microfonului (MIC) de la transmitator si introduceti celalalt capat in mufa microfonului de la calculator.
2. Porniti comutatorul transmitatorului, indicatorul se aprinde, asezati microfonul extern in fata dumneavoastra si pastrati la o distanta de 0.5m. (vezi fig.3)
3. Deschideti chat-ul si asezati comutatorul pe pozitia “WIRELESS”, indicatorul castilor se va aprinde. Volumul trebuie sa fie si el in pozitia potrivita, sunetul va putea fi auzit in casti prin SKYPW/MSN/QQ.

Radio:

Receptorul poate fi folosit separat ca radio FM. Aduceti comutatorul in pozitia “FM” si apasati apoi butonul “RESETARE” o singura data, apasati tasta “SCANARE” alternative pentru a cauta o alta frecventa si memorati un post radio; cand frecventa cea mai inalta este atinsa, apasati tasta “RESETARE”, frecventa va reveni la nivelul inferior al benzii. Apasati tasta SCAN inca o data si receptorul va cauta posturile radio incepand cu nivelul inferior al benzii de frecventa.

Casti cu fir
Introduceti un capat al cablului audio (optional) in mufa audio a receptorului (vezi fig.4), si introduceti celalalt capat in mufa castilor dispozitivelor electrice, cum ar fi MP3 player, VCD player, DVD player, astfel dispozitivul poate fi folosit ca si o casca cu fir.

Oprirea aparatului
Cand aparatul nu este folosit, rotiti comutatorul pe pozitia OFF pentru a opri transmitatorul si rotiti butonul pentru volum al receptorului pe pozitia OFF, iar indicatorul receptorului se va stinge si receptorul se va opri.Scoateti bateriile sau deconectati alimentatorul daca nu folositi dispozitivul timp indelungat.

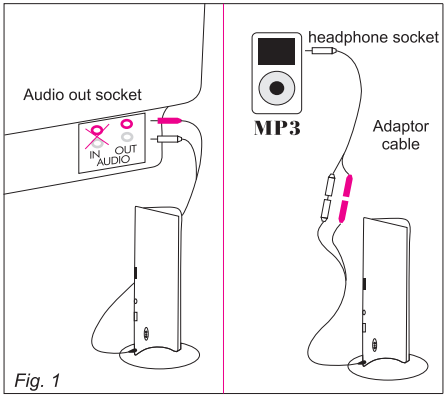

Fig. 1

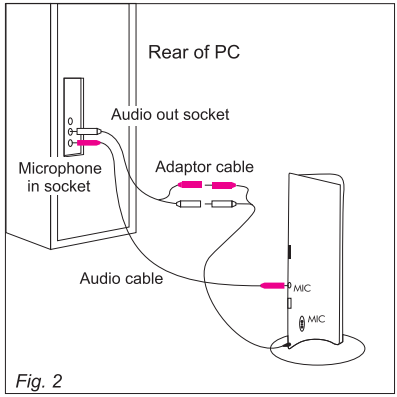

Fig. 2

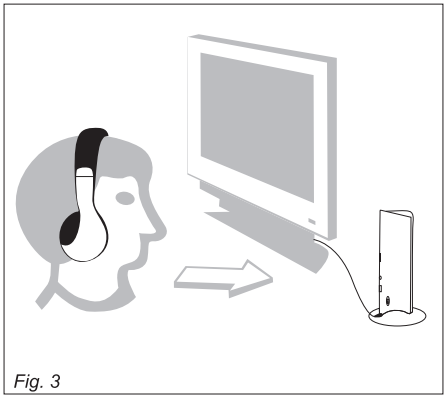
Fig. 3

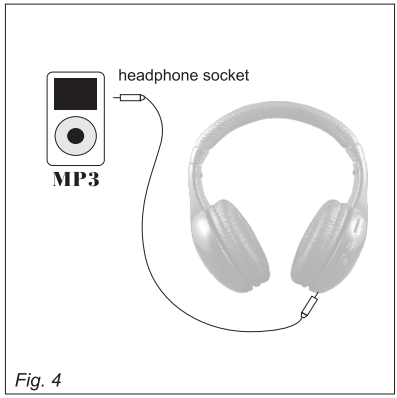

Fig. 4

Specificatii tehnice

Transmitator
Frecventa: 86 +- 0.5MHz
Modulatie: FM
Distanta transmisie: 30m (fara interferente)
Alimentare: 2 baterii AAA sau 4.5V DC

Receptor
Gama frecventa: 86MHz casti wireless, 87-108MHz radio.
Receptie: FM
Distorsiuni: =< 2%
Alimentare: 2 baterii AAA

Note

- Pentru a obtine cea mai buna receptie intindeti cablul audio al transmitatorului (acest cablu poate fi folosit si ca antena).
- Daca sunetul este distorsionat sau prea puternic, reglati volumul sursei de semnal (televizor, VCD, DVD, calculator, MP3, walkman, etc) la un nivel mai mic si receptia semnalului poate fi imbunatatita.
- Inlocuiti bateriile daca intervin urmatoarele probleme:

1. Indicatorul transmitatorului devine tot mai neclar.
2. Daca receptionarea semnalului receptorului este prea slaba.
3. Volumul devine tot mai slab si sunetul este distorsionat.

Descriere butoane functionale

A Receptor:
1. Capacul compartimentului pentru baterii
2. Butonul pentru volum si pornire (OFF-WIRELESS-FM)
3. Butonul SCAN
4. Butonul RESETARE
5. Indicator PUTERE
6. Mufa audio

B Transmitator
7. Indicator PUTERE (fata)
8. Comutator pornire si functii
9. Mufa microfon (MIC)
10. Priza (4.5V DC)
11. Microfon (MIC)
12. Cablul audio transmitator
13. Compartimentul pentru baterii (jos)

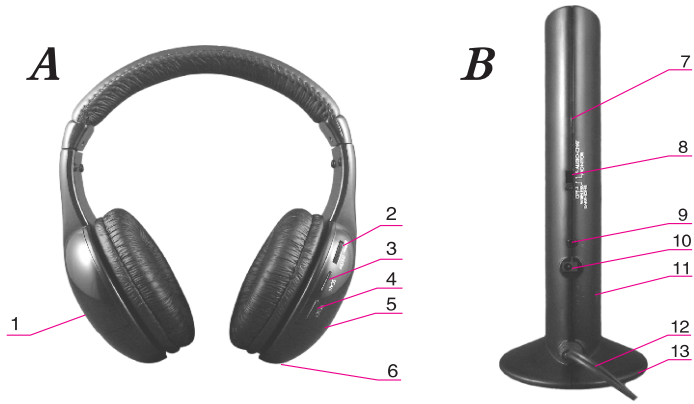

Romania

Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam să separati acest produs de alte tipuri de rezuduuri si sá-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul si să verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

CE

RoHS

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

Kabellose FM HI-FI Kopfhörer SLU0036

Packungsinhalt

Die Packung beinhaltet
- Sender
- Empfänger (Kopfhörer)
- Bedienungsanleitung
- Audiokabel
- Adapterkabel

Installation

Installation des Empfängers:
Legen Sie zwei AAA-Batterien mit der korrekten Polarität in das Batteriefach. Bringen Sie den Funktionsschalter (2) auf die Stellung „FM“ oder „Wireless“ (Kabellos) Die Betriebsanzeige leuchtet am Kopfhörer, um zu signalisieren, dass sie richtig funktionieren.

Installation des Senders:
Legen Sie zwei AAA-Batterien mit der korrekten Polarität in das Batteriefach, oder schließen Sie den Sender an das Netzgerät (4,5 V Gleichstrom) an. Audioeingang des Senders mit dem Audioausgang der Tonquelle verbinden (Fernseher, Audiogeräte, Computer, DVD, CD, MP3, usw.). Siehe Abb. 1-4 Hinweis: der Sender sollte so hoch wie möglich gestellt werden um einen guten Empfang zu gewährleisten.

Funktionsweise

Kabellose Kopfhörer:
1. Siehe Abb.1: Audiokabel des Senders mit dem Audioausgang oder dem Kopfhöreranschluss der Tonquelle verbinden, Sender einschalten; die Betriebsanzeige leuchtet auf.
2. Funktionsschalter in Stellung „Wireless“ bringen, die Betriebsanzeige leuchtet auf. Lautstärke regeln und danach die Sendefrequenz einstellen, bis Sie die beste Wirkung (starker und klarer Ton) erreicht wird.

Kabellose Konversation:
1. Verbinden Sie das Audiokabel des Senders mit dem Adapterkabel; (optional, siehe Abb. 2) Adapterkabel mit dem Audioausgang des Computers verbinden; Mikrofoneingang des Computers und Mikrofonausgang des Senders durch das Audiokabel verbinden.
2. Sender einschalten, die Betriebsanzeige leuchtet auf, externes Mikrofon (Sender) vor sich hinstellen und einen Abstand von 0,5 m einhalten (siehe Abb. 3).
3. Konversationsprogramm laden, Funktions-Schalter in Stellung „Wireless“ bringen, die Betriebsanzeige leuchtet auf. Lautstärke regeln, der Ton wird durch SKYPW/MSN/QQ übertragen.

Radio:
Empfänger kann als separates FM-Radio genutzt werden. Bringen Sie den Funktionsschalter in Stellung „FM" und drücken Sie „RESET" und danach wiederholt die Taste „SCAN" (Suchen) um eine Frequenz zu suchen und den Radiosender zu Speichern; wenn die höchste Frequenz erreicht ist, drücken Sie erneut „RESET", die Frequenz wird auf das untere Band zurückkehren. Drücken Sie „SCAN” erneut um einen Radiosender zu suchen, beginnend mit dem unteren Frequenzbereich.

Kopfhörer Mit Kabel
Kopfhörer und Tonquelle (siehe Abb. 4 Fernseher, Audiogeräte, Computer, DVD, CD, MP3, usw.) durch das Audiokabel verbinden. Der Empfänger kann als kabelgebundene Kopfhörer verwendet werden.

Gerät ausschalten
Wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, Funktionsschalter des Senders und der Kopfhörer in Stellung „OFF“ (AUS) bringen um die Geräte auszuschalten, die Betriebsanzeige erlischt. Batterien herausnehmen, oder Netzteil vom Sender und der Steckdose trennen, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.

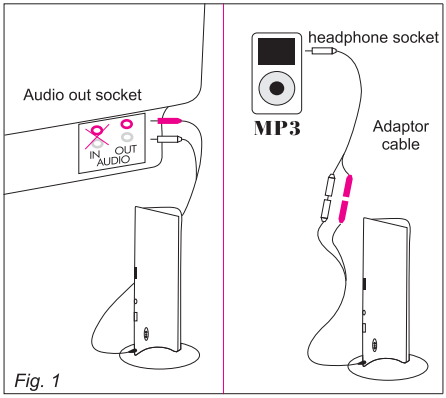

Fig. 1

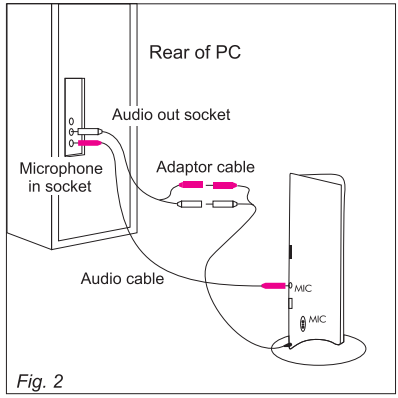

Fig. 2

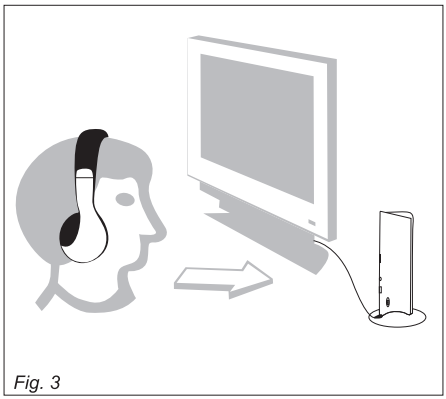
Fig. 3

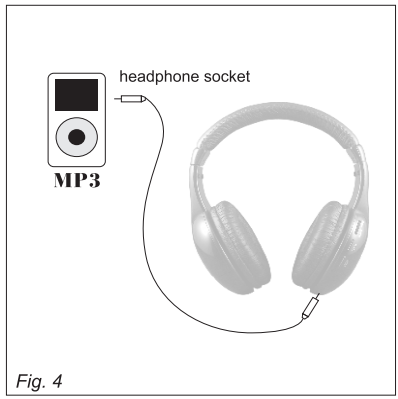

Fig. 4

Technische daten

Sender
Frequenz: 86 +- 0.5MHz
Modulation: FM
Reichweite: 30m (ohne Störungen)
Stromversorgung: 2 Batterien AAA sau 4,5V DC

Empfänger
Frequenzbereich: 86MHz ,87-108MHz Radio FM.
Empfang: FM
Verzerrung: =< 2%
Stromversorgung: 2 Batterien AAA

Hinweis

- Für einen guten Empfang Verbindungskabel des Senders so viel wie möglich Ausbreiten. (Dieses Kabel kann als Antenne verwendet werden).
- Wenn der Ton zu laut oder verzerrt ist, verringern Sie die Lautstärke der Tonquelle (Fernseher, Audiogeräte, Computer, DVD, CD, MP3, Walkman, usw.) und der Empfang verbessert sich.
- Batterien ersetzen, wenn diese Probleme auftreten:

1. Die Empfangsanzeige wird immer unklarer.
2. Der Signalempfang ist schwach und instabil, oder die Empfangs- Entfernung ist gering.
3. Die Lautstärke des Signals ist gering und verzerrt.

Beschreibung Der Funktionstasten

A Empfänger:
1. Deckel des Batteriefachs
2. Funktionsschalter für Einschalten und Lautstärke (OFF-WIRELESS-FM)
3. Taste SCAN
4. Taste RESET
5. Betriebsanzeige
6. Audioeingang

B Sender
7. Betriebsanzeige (vorne)
8. Funktionsschalter
9. Mikrofonanschluss (MIC)
10. Anschluss für Netzteil (4,5V DC)
11. Mikrofon (MIC)
12. Audiokabel Sender
13. Batteriefach (unten)

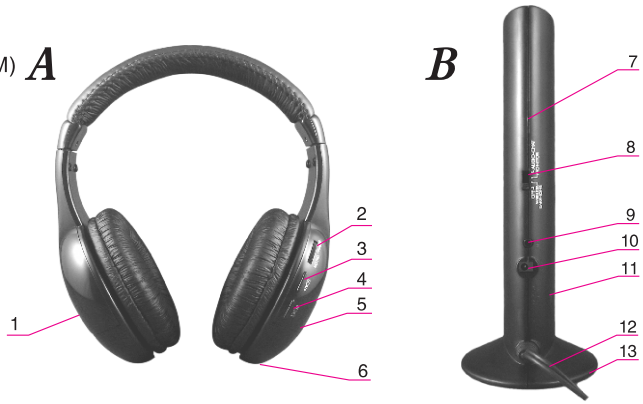

Deutsch

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dam normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden

CE

RoHS

Made in China für Lechpol Electronics Bv Provincialeweg 7, 3248 Lk Melissant, Holland

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Producent : LECHPOL Zbigniew Leszek
08-400 Garwolin, Miętne ul.Garwolińska 1

Wyrób: Słuchawki bezprzewodowe
MODEL: SLU0036 i SLU0037
MARKA: QUER

Opisane powyżej wyrób jest zgodny z następującymi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z późniejszymi zmianami, które dotyczą:

1. R&TTE: EN 300 220-3 v1.3.1 2000
2. EMC: EN 301 489-3 v1.4.1 2002

Rok naniesienia znaku CE :
2010

Firma LECHPOL oświadcza, że niniejsza deklaracja została wydana na jej wyłączną odpowiedzialność.

Miętne, dnia 03-08-2010r.

Zbigniew Leszek
Właściciel Firmy LECHPOL

LECHPOL Zbigniew Leszek
Miętne, ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin
tel. 025/682-50-86, fax 025/682-04-81
www.lechpol.pl
NIP: 828-000-21-05, REGON: 005173432